שליטה מרחוק REMOTE CONTROL

רישום כמנוי/ שיוך/ הפעלה ושימוש


הרשמה / הפעלה ושימוש

מדריך למשתמש זה יסביר את הדרך שבה יש לפעול כדי להפעיל 'שליטה מרחוק' עבור הרכב שלך.

תחילה, על מנת להשתמש ב'שליטה מרחוק', עליך להחזיק בחשבון MyDS ולרשום את הרכב שלך. אם עדיין לא התקנת את היישום לנייד בטלפון החכם שלך, תוכל לעשות זאת בקלות על ידי הורדת היישום מ- Google Play Store או מ-App Store.




פתח את היישום MyDS, במקטע 'חנות השירותים' ובחר 'גילוי' כדי להפעיל 'שליטה מרחוק'. הקש על 'תחילת הפעלה' ופעל על פי השלבים להפעלת השירות החדש שלך.

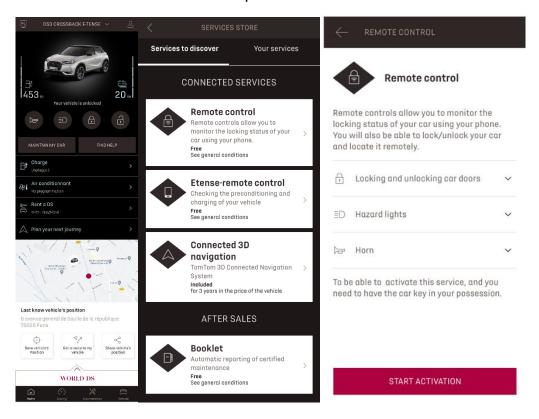


אתה תועבר לעמוד 'הפעלת השירות', שבו תוכל לקרוא מהי 'שליטה מרחוק' ומהם היתרונות שתוכל להפיק משירות זה. גלול מטה והקש על הלחצן 'קבל' כדי להמשיך בהפעלת השירות.

כדי להפעיל את 'שליטה מרחוק', חשוב לקרוא ולאשר את 'התנאים הכלליים' ובנוסף, לאחר שמירת ההעדפות שלך, תוכל להתחיל בתהליך ההפעלה דרך היישום לנייד, פשוט על ידי הקשה על 'המשך אל MyDS.

שלושת השלבים שעליך לבצע ברגע זה יארכו מספר דקות בלבד שבסיומן תוכל להתחיל וליהנות משירות 'שליטה מרחוק' שלך. תחילה, אשר שקראת ואישרת את התנאים וההתניות, ולאחר מכן התחל בהפעלה.

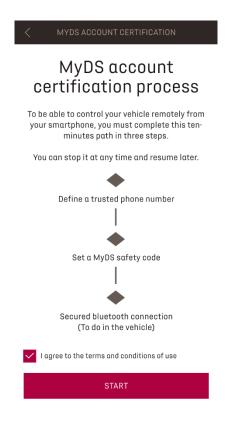

1. הזן את מספר הטלפון שלך ואת הקוד שקיבלת במסרון.

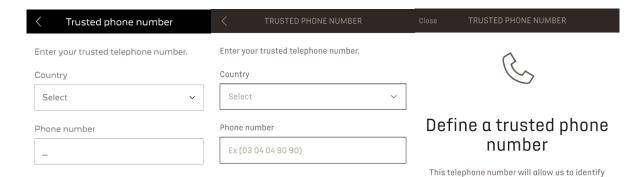

you in a secure way. It will be useful to ask you for confirmation of any secured operation.


CONTINUE START We have send you a 6-digit code by SMS. Please We have send you a 6-digit code by SMS. Please fill it in here to confirm your trusted phone fill it in here to confirm your trusted phone number. number. Received code Received code 1234 Re-send me the code Re-send me the code 2 abc 3 DEF 1 5 JKL 6 MNO 4 GHI 8 TUV 7 pqrs 9 WXYZ 0 \otimes




Your trusted phone number is defined!

CONTINUE

2. צור קוד אבטחה אישי בן 4 ספרות.כדי להתחיל בשלב זה, תקבל קוד זמני במסרון. תחילה הזן אותו כדי לרשום את מספר הטלפון שלך, ולאחר מכן צור קוד אבטחה משלך. קוד זה יאפשר לך לקבל גישה מרחוק לרכבך ולהשתמש בתכונות של 'שליטה מרחוק'.

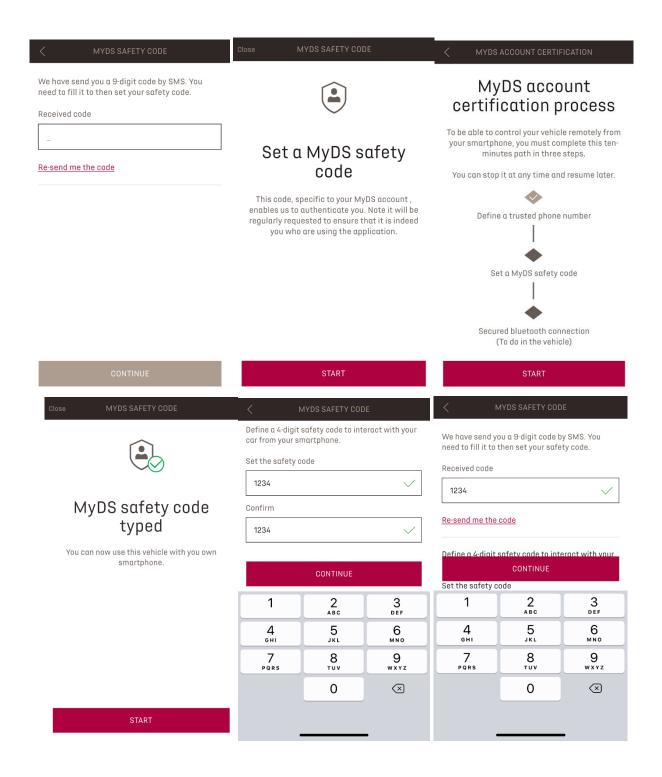

3. חבר את הטלפון הנייד שלך לרכב באמצעות Bluetooth. עבור לרכב שלך, הפעל את המנוע, הפעל Bluetooth בטלפון הנייד שלך ולחץ על 'צימוד' כדי להתחיל בשיוך.

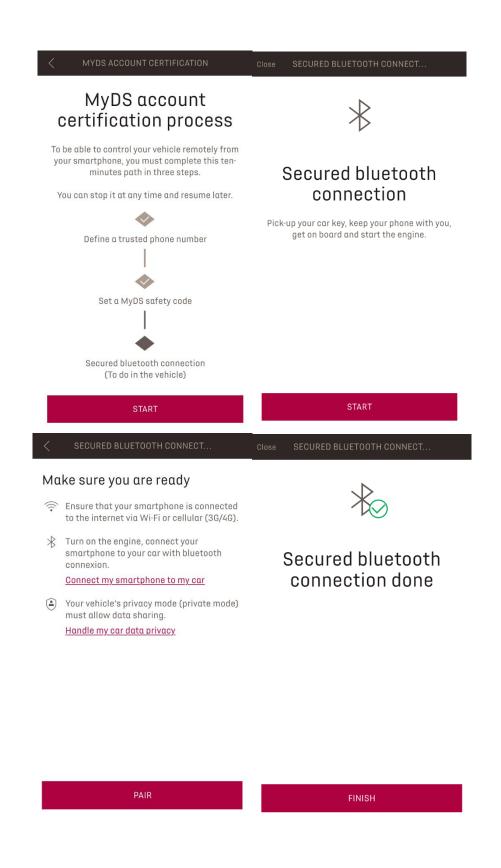

כעת השירות 'שליטה מרחוק' פעיל: יתכן שתתבקש לעדכן את תוכנת ציוד הרכב שלך כדי ליהנות באופן מלא מכל התכונות ולנהל את הרכב שלך מרחוק.

איך להשתמש ב'שליטה מרחוק' שלך:

לאחר שהפעלת את השירות 'שליטה מרחוק' עבור הרכב שלך, תוכל לשלוט במצב הנעילה של הרכב, לנעול את הדלתות או לשחרר את נעילתן או להפעיל את הפנסים והצופר בכמה שלבים פשוטים.

כדי לשלוט מרחוק ברכב שלך, כל שעליך לעשות הוא לפתוח את היישום MyDS, לבחור את סמל הפקודה שברצונך לשלוח לרכב, לאשר את הפעולה ולהמתין כמה שניות. זכור כי בכל 7 ימים עליך לאשר את הפקודות המרוחקות על ידי שימוש בקוד האבטחה שלך.

